Samsung GALAXY

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte **SMS a MMS** → **Nová zpráva** (znamená **SMS a MMS**, potom **Nová zpráva**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená tlačítko zapnout)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Tento výrobek pracuje na platformě Android založené na Linuxu, kterou je možné rozšířit programy založenými na JavaScript.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail a Google Maps jsou ochranné známky Google, Inc.
- YouTube je ochranná známka YouTube, LLC. Logo YouTube® je registrovaná ochranná známka YouTube, LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015432.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1
Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 6

Seznámení s přístrojem 12
Vybalení 12
Uspořádání telefonu 13
Tlačítka 14
Ikony 15

Začínáme s přístrojem 17
Sestavení a příprava mobilního telefonu . 17
Zapnutí a vypnutí přístroje 22
Používání dotykové obrazovky 23
Seznámení s Úvodní obrazovkou 25
Přístup k aplikacím 27

Přizpůsobení přístroje 27
Zadávání textu 29
Stažení aplikací z Android Market 30
Stahování souborů z webu 31
Synchronizace dat 32

Komunikace 34
Volání 34
Textové a multimediální zprávy 38
Google Mail™ 39
E-mailové zprávy 40
Google Talk™ 42

Média 44
Podporované formáty souborů 44
Hudba 45
Videa 47
Fotoaparát 47
Galerie 49
YouTube™ 50

Správa času 52
Kontakty 52
Kalendář 55

Web 57
Prohlížeč 57
Google Search 60
Google Maps™ 60

Nástroje 62
Bluetooth 62
WiFi 63
Budík 64
Kalkulačka 65

Nastavení 66
Ovládání bezdrátových sítí 66
Nastavení hovorů 68
Obraz a zvuk 69
Synchronizace dat 70
Zabezpečení a poloha 71
Aplikace 72
Karta SD a paměť telefonu 73
Datum a čas 73
Národní prostředí a text 73
Info o telefonu 74

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... e

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání vašeho telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte zařízení s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste zařízení do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte váš telefon, hrozí poškození statickou elektřinou.
- Chraňte zařízení před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř zařízení. Nemanipulujte s vaším telefonem s mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Když váš telefon má blesk nebo světlo, nepoužívejte jej v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Vystavením vašeho telefonu magnetickému poli může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto standardy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální stupeň vystavení této energii (známé jako specifická míra absorbce nebo SAR) 2,0 waty na kilogram.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,607 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

"OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU

NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Seznámení s přístrojem

V této části naleznete popis uspořádání telefonu, tlačítek a ikon.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Uspořádání telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

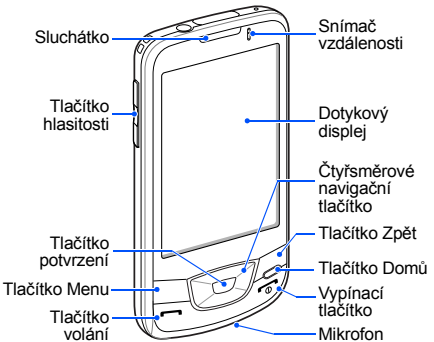

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

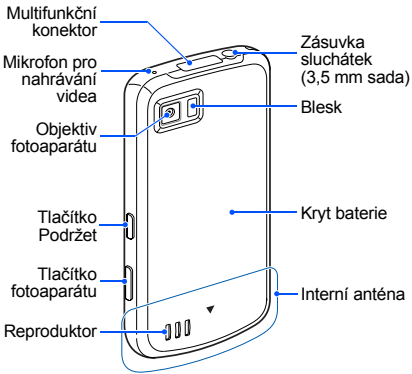

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Menu	Otevře seznam možností příslušné obrazovky
Navigace	Přechod mezi aplikacemi nebo položkami menu
Potvrdit	Potvrzení výběru nebo zadání
Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
Domů	Otevře úvodní obrazovku; otevře seznam aktuálních programů (přidržením)
Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v úvodní obrazovce umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů

Tlačítko	Funkce
Vypínací tlačítko	Zapnutí přístroje (přidržením); ukončení hovoru; přístup k rychlému menu (přidržením)
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
Podržet	Vypne displej a uzamkne dotykovou obrazovku; odemkne dotykovou obrazovku (přidržením)
Fotoaparát	V úvodní obrazovce zapne fotoaparát (přidržením); v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	GPS je aktivní
	Jsou k dispozici další stavové ikony (zobrazíte je dotykem na ikonu)
	Probíhá volání

Ikona	Definice
	Zmeškaný hovor
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Připojen k počítači
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno zařízení Bluetooth
	Je aktivní WiFi
	Synchronizováno s internetem
	Není karta SIM
	Nová textová (SMS) nebo multimediální (MMS) zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva

Ikona	Definice
	Rychlá zpráva
	Tichý režim je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Bezdrátové funkce vypnuty
	Stav baterie
	Je aktivní budík

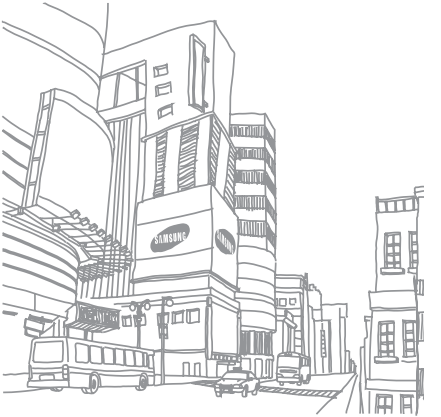

Začínáme s přístrojem

Zde jsou uvedeny základy používání přístroje.

Sestavení a příprava mobilního telefonu

Nyní sestavte mobilní telefon a připravte jej k prvnímu použití.

Vložení SIM karty a baterie

Po uzavření smlouvy s poskytovatelem mobilních služeb obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, jako je číslo PIN a volitelné služby.

Vložení SIM karty a baterie:

1. Sejměte kryt baterie.

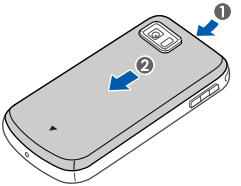

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej. ▶ s. 22

2. Vložte SIM kartu.

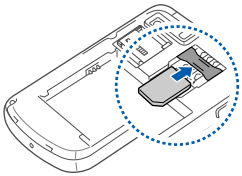

- Vložte SIM kartu do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM můžete používat funkce, které nevyužívají připojení k síti, a některá menu přístroje.

3. Vložte baterii.

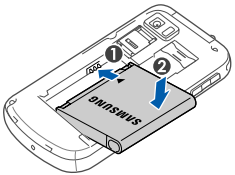

4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

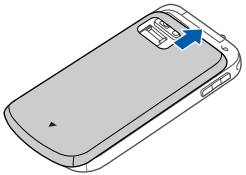

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části přístroje.
2. Zapojte malou koncovku cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

Trojúhelník směřuje nahoru

CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velkou koncovku cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie

Pokud napětí baterie poklesne, přístroj vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Pro ukládání dodatečných multimediálních souborů je nutné vložit paměťovou kartu. Přístroj podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (záleží na výrobci a typu paměťové karty).

1. Sejměte kryt baterie.

2. Odjistěte držák paměťové karty.

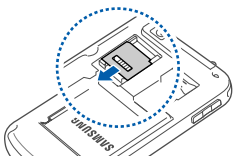

3. Zvedněte držák paměťové karty a vložte paměťovou kartu dle obrázku.

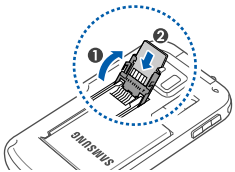

4. Zavřete držák paměťové karty.

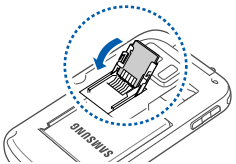

5. Zajistěte držák paměťové karty.

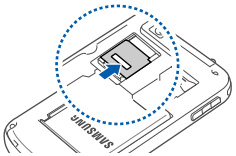

6. Vraťte kryt baterie na místo.

Vyjmutí paměťové karty

Před vyjmutím paměťové karty ji nejprve odpojte.

1. Otevřete seznam aplikací (▶ s. 27) a vyberte **Nastavení** → **Karta SD a paměť telefonu** → **Odpojit kartu SD** v **Karta SD**.
2. Sejměte kryt baterie.
3. Odjistěte a zvedněte držák paměťové karty.
4. Vyjměte paměťovou kartu.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapnete stisknutím a podržením [ ]. Přístroj se automaticky připojí k mobilní síti.

Již v této chvíli může probíhat placený přenos dat, neboť připojení k internetovému serveru Google je aktivní ve výchozím nastavení.

Pro vypnutí přístroje:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Vyberte **Vypnout** → **OK**.

Uzamknutí nebo odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek

Dotykovou obrazovku a tlačítka je možné uzamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknete stiskem [🔒]. Odemknete přidržením [🔒].

Postup odemknutí můžete změnit, zabráníte tak zneužití přístroje cizí osobou. ▶ s. 28

Vypnutí bezdrátových funkcí

Po vypnutí bezdrátových funkcí přístroje můžete používat ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti. Tato funkce je vhodná na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Bezdrátové funkce vypnete otevřením seznamu aplikací (▶ s. 27), volbou **Nastavení** → **Ovládání bezdrátových sítí** → **Režim V letadle**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykové obrazovky

Pomocí dotykové obrazovky telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce. Naučte se základní používání dotykové obrazovky.

Aby bylo používání dotykové obrazovky co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.

- Dotykem ikony spustíte aplikaci nebo vyberete ikonu menu.

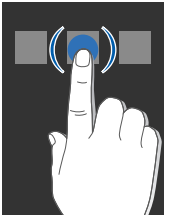

Seznam dostupných možností otevřete dotykem a přidržením položky.

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

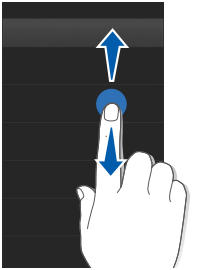

- Tažením prstu doleva nebo dopra můžete procházet vodorovné seznamy.

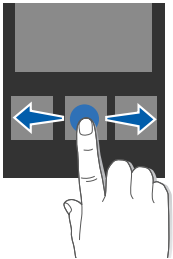

Seznámení s úvodní obrazovkou

Po zapnutí zařízení se zobrazí úvodní obrazovka. Odtud můžete přistupovat k různým funkcím a stavovým informacím.

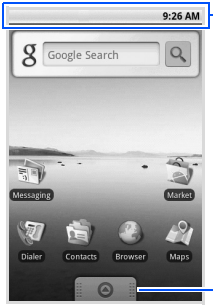

* Úvodní obrazovka vašeho přístroje se může lišit od obrázků v návodu.

Procházejte úvodní obrazovkou

Tažením doleva nebo doprava zobrazíte skrytou část úvodní obrazovky.

Přidání položek do úvodní obrazovky

Úvodní obrazovku můžete upravovat přidáváním zkratek aplikací nebo položky aplikací, miniaplikací a složek. Pro přidání položek do úvodní obrazovky:

1. Stiskněte [ ] a vyberte **Přidat**.
2. Vyberte kategorii položky → položku:
   - **Klávesové zkratky**: Přidejte zkratky položek, jako jsou aplikace, záložky, kontakty, jmenovky Google Mail a seznamy skladeb.
   - **Widgety**: Přidejte miniaplikace, jako analogové hodiny, kalendář, mini přehrávač, rámečky a Google Search.
   - **Složky**: Vytvořte novou složku nebo přidejte složky kontaktů.
   - **Tapety**: Vyberte obrázek na pozadí.

Přesun položek úvodní obrazovky

1. Dotkněte se a přidržte položku, kterou chcete přesunout.
2. Po zvětšení položky ji přesuňte na požadované místo.

Odstranění položek z úvodní obrazovky

1. Dotkněte se a přidržte položku, kterou chcete odstranit.
   Položka se zvětší a ikona na kartě aplikací se změní na ikonu oznamující, že se karta aplikací mění na kartu koše.
2. Přetáhněte položku na kartu koše.

3. Pokud položka i karta zčervenají, uvolněte položku.

Zobrazení síťových informací a oznámení

Přetáhněte stavový pruh dolů z horní části obrazovky, zpřístupníte tak síťové informace a seznam oznámení. Seznam oznámení smažete volbou **Vymazat oznámení**.

Seznam skryjete vytažením spodního okraje seznamu nahoru.

Přístup k aplikacím

Zpřístupnění aplikací přístroje:

1. V úvodní obrazovce vytáhněte nahoru, seznam aplikací se otevře.
2. Vyberte požadovanou aplikaci.

Pokud se dotknete a přidržíte aplikaci, bude přidána do úvodní obrazovky.

3. Stiskem [ ] se vrátíte do předchozí obrazovky; stiskem tlačítka Domů se vrátíte do úvodní obrazovky.

Pro přístup k aktuálním aplikacím:

1. Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
2. Vyberte požadovanou aplikaci.

Přizpůsobení přístroje

Používání přístroje může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Zapnutí nebo vypnutí zvuku dotyku

V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Obraz a zvuk** → **Výběr se zvuky**.

Nastavení hlasitosti tónů vyzvánění

V úvodní obrazovce tlačítky hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

Aktivace nebo deaktivace tichého režimu

V úvodní obrazovce, přidržte [ ] a vyberte **Tichý režim**, přístroj zůstane tichý.

Při vypnutí tichého režimu opakujte postup.

Změna vyzvánění

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Obraz a zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

Aktivace animace přepínání oken

V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Obraz a zvuk** → **Animace**.

Nastavení postupu odemknutí

Postup odemknutí můžete změnit, zabráníte tak zneužití přístroje cizí osobou.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení a poloha** → **Nastavení bezpečnostního gesta**.

2. Nakreslete prstem vzor tak, aby propojil nejméně 4 body.
3. Vyberte **Pokračovat**.
4. Potvrďte vzor druhým nakreslením.
5. Vyberte **Potvrdit**.

Jakmile nastavíte vzor pro odemknutí, přístroj jej bude vyžadovat při každém zapnutí. Pokud nechcete zadávat vzor pro odemknutí, odznačte políčko vedle **Požadovat gesto** v **Zabezpečení a poloha**.

Zadávání textu

Pomocí dotykové obrazovky přístroje můžete zadávat text a vytvářet zprávy nebo kontakty.

Zadání textu pomocí klávesnice Android

Po dotyku na pole pro vkládání textu se zobrazí klávesnice Android ve spodní části obrazovky. Zadejte text alfanumerickými tlačítky.

Můžete rovněž použít následující ikony:

Ikona	Funkce
	Změna velikosti (velká, malá); dotykem přepnete na verzálky (bod zezelená)
	Vymazání znaků; vymazání celého pole (přidržením)
	Přepnutí režimu číslice/symboly a ABC
	Vložení mezery

- Klávesnici Android potlačíte stiskem [ ].
- Přidržením ?123 nebo ABC a volbou **Nastavení klávesnice Android** změníte nastavení klávesnice.
- Pokud máte stažené klávesnice z internetu, můžete změnit typ klávesnice. Přidržením ?123 nebo ABC a vyberte **Metoda zadávání dat** → typ klávesnice.

Zkopírujte a vvložte text

Při vkládání textu můžete používat funkci kopírování a vkládání pro využití textu v jiné aplikaci.

1. Dotkněte se a přidržte pole pro zadání textu.
2. Vyberte **Označit text** ze seznamu možností.
3. Táhněte prst po textu, který chcete zvýraznit.
4. Dotkněte se a přidržte zvýrazněný text.
5. Vyberte **Kopírovat** pro kopírování textu do schránky.
6. V jiné aplikaci se dotkněte a přidržte pole pro zadání textu.
7. Vyberte **Vložit** pro vložení textu do pole.

Stažení aplikací z Android Market

Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony. Funkčnost tohoto přístroje založeného na platformě Android může být rozšířena instalací dalších aplikací.

Přístroj ukládá soubory stažených aplikací do paměti moviNAND™. Pro uložení souborů na kartu SD připojte přístroj k PC a zkopírujte soubory z moviNAND na kartu SD.

Instalace aplikací

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
2. Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
3. Vyberte kategorii položky → položku.
4. Vyberte **Instalovat** (pro položky zdarma) nebo **Koupit**.
5. Po volbě **Instalovat** se položka okamžitě začne stahovat.
6. Pokud jste zvolili **Koupit**, bude nutné zadat informace o kreditní kartě. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Odinstalace aplikací

1. Na úvodní stránce Android Market stiskněte [ ] → **Mé stažené soubory**.
2. Vyberte položku, kterou chcete smazat.
3. Vyberte **Odinstalovat**.

Stahování souborů z webu

Při stahování souborů nebo webových aplikací z internetu je přístroj uloží na paměťovou kartu. Podporované souborové formáty naleznete v „Podporované formáty souborů“.

CAUTION

Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Riziko snížíte stahováním souborů pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory mohou obsahovat Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stahování souborů z webu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Při instalaci aplikace stažené z jiného webu než Android Market je nutné zvolit **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

Zobrazení historie stahování

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Stiskněte [ ] → **Více** → **Stahování**.
3. Seznam historie stahování smažete stiskem [ ] → **Vymazat seznam**.
   Stahování zrušíte stisknutím [ ] → **Zrušit stahování všech souborů**.

Synchronizace dat

Můžete synchronizovat data (zprávy Google, kalendář a kontakty) s webovým serverem Google a zálohovat nebo obnovovat data.

Po skončení synchronizace zůstane přístroj připojený k internetu. Pokud dojde ke změně některé informace na webu, aktualizovaná informace se objeví v přístroji a automaticky se spustí synchronizace a obráceně.

Pro synchronizaci se serverem Google je nutné mít účet na Google. Pokud účet u Google nemáte, vytvořte si jej volbou **Vytvořit** v první obrazovce nastavení.

Spuštění automatické synchronizace

Pokud přidáváte nebo upravujete data v některé z aplikací (Google Mail, Kalendář a Kontakty) na webu, aktuální informace se objeví v zařízení a obráceně.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**→ **Synchronizace dat**.
2. Vyberte **Automatická synchronizace**.
3. Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Aplikaci odeberete z automatických aktualizací odznačením políčka u požadované aplikace.

Synchronizujte data ručně

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**→ **Synchronizace dat**.
2. Stiskněte [ ] → **Synchronizovat nyní**. Přístroj začne synchronizovat data, která jste vybrali k synchronizaci.

Komunikace

Zde se naučíte volat a přijímat hovory a odesílat a přijímat různé typy zpráv přes buňkovou síť a internet.

Volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat funkce volání.

Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykovou obrazovku při přiblížení telefonu k uchu, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.

Volání

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Vyberte **Vytáčení**.
3. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
4. Stisknutím [⌐] číslo vytočíte.
5. Hovor ukončíte stisknutím [⌐].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].

Pokud jsou připojena přiložená sluchátka, můžete stisknout tlačítko na sluchátkách.

2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete reproduktor stisknutím [ ] → **Reproduktor**.
2. Opakováním kroku 1 přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí nemusíte při používání funkce hlasitý odposlech dobře slyšet hovor. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Vyberte upozornění na zmeškaný hovor.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Vyberte číslo a vyberte **Zavolat znovu** nebo stiskem [⌐] číslo vytočte.

Volání na zahraniční číslo

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Vyberte **Vytáčení**.
3. Dotkněte se a přidržte **0**, vloží se znak **+**.
4. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak k vytočení stiskněte [⌐].

Volání kontaktu z části Kontakty

Na čísla můžete volat přímo z Kontaktů pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 52

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte název kontaktu.
3. Vyberte požadované číslo nebo stiskem [⌐] vytočte výchozí číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stiskem [⌐] → **Přidržet** hovor podržíte nebo vyvoláte podržený.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím [ ] → **Přidat hovor** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stiskem [ ] → **Zaměnit hovory** můžete mezi hovory přepínat.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím [ ] → **Zaměnit hovory** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte [ ] → **Spojit hovory**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Pro soukromý rozhovor s vybraným účastníkem konferenčního hovoru stiskněte [ ] → **Spravovat konferenční hovor**. Pak vyberte účastníka → .
6. Pro odpojení jednoho účastníka z konferenčního hovoru vyberte vedle účastníka.
   Konferenční hovor ukončíte stiskem [ ].

Textové a multimediální zprávy

Používání funkcí zpráv. Pokyny k zadávání textu naleznete v části „Zadávání textu“. ▶ s. 29

Odeslání textové zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **SMS a MMS** → **Nová zpráva**.
2. Vyberte pole příjemce.
3. Zadejte telefonní číslo.
4. Vyberte pole pro zadání textu.
5. Zadejte text zprávy.
   Smajlíky vložíte stiskem [ ] → **Vložit smajlík**.
6. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.
   Odeslaná zpráva je přidána do některého vlákna zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **SMS a MMS** → **Nová zpráva**.
2. Vyberte pole příjemce.
3. Zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu.
4. Vyberte pole pro zadání textu.
5. Zadejte text zprávy.
   Smajlíky vložíte stiskem [ ] → **Vložit smajlík**.
6. Stiskněte [ ] → **Připojit přílohu** → možnost a přidejte položku.
7. Stiskněte [ ] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
8. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.
   Odeslaná zpráva je přidána do některého vlákna zpráv.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **SMS a MMS**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu ze seznamu vláken zpráv.
3. U multimediálních zpráv zobrazíte přílohu volbou .

Google Mail™

Můžete vyzvednout novou zprávu ze schránky Google Mail. Po otevření **Google Mail** se objeví obrazovka Přijaté. Celkový počet nepřečtených zpráv se zobrazuje v titulním pruhu a nečtené zprávy jsou vyznačeny tučně. Pokud jste zprávu hodnotili, její označení se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.

V závislosti na poskytovateli služeb může být menu Google Mail označeno jinak.

Zobrazení e-mailových zpráv

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Vyberte e-mailovou zprávu ze seznamu vláken zpráv.

Na zprávu můžete odpovědět nebo ji poslat dál přímo z otevřené zprávy volbou **Odpovědět**, **Odpovědět všem** nebo **Přeposlat**.

Organizace e-mailů podle označení

Své e-mailové zprávy můžete organizovat podle označení nebo k důležitým přidávat hvězdičky. Zprávy můžete třídit filtrem označení.

Přidání označení do zprávy

1. V obrazovce Přijaté se dotkněte a přidržte zprávu.
2. Vyberte **Změnit štítky**.
3. Vyberte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Přidání hvězdičky do zprávy

1. V obrazovce Přijaté se dotkněte a přidržte zprávu.
2. Vyberte **Přidat hvězdičku**. Aktivuje se ikona hvězdičky vedle zprávy.

Filtrování zpráv

1. V obrazovce Přijaté stiskněte [ ] → **Zobrazit štítky**.
2. Vyberte označení zpráv, které chcete zobrazit.

Odeslání e-mailové zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Stiskněte [ ] → **Nová**.
3. Zadejte jméno nebo adresu do pole příjemce.
4. Zadejte předmět a zprávu.
5. Pro přidání obrázkové přílohy stiskněte [ ] → **Připojit** → soubor.
6. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.

E-mailové zprávy

Naučte se odesílat a zobrazovat e-mailové zprávy.

Vytvoření účtů POP3 nebo IMAP

Zprávy můžete přijímat až z pěti účtů POP3 nebo IMAP.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Volbou **Další** spusťte nastavení účtu.
3. Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo, pak vyberte **Další**.
4. Vyberte typ účtu (POP3 nebo IMAP).
5. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Zobrazení e-mailových zpráv

Po otevření e-mailového účtu můžete prohlížet dříve stažené e-maily offline nebo se připojit k e-mailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení e-mailů je můžete prohlížet i bez připojení k internetu.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → vaše schránka.
2. Stiskem [⬆] → **Obnovit** aktualizujete Přijaté o nové zprávy.
3. Vyberte e-mailovou zprávu ze seznamu vláken zpráv.

Odeslání e-mailové zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2. Stiskněte [⬆] → **Nová**.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Vyberte pole předmětu a zadejte předmět zprávy.
5. Vyberte pole vložení textu a zadejte text zprávy.

6. Pro přidání obrázkové přílohy stiskněte [⬆] → **Připojit přílohu** → soubor.
7. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.

Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do vlákna, dokud nebude připojení k dispozici.

Smazání e-mailového účtu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Stiskněte [⬆] → **Účty**.
3. Dotkněte a přidržte účet, který chcete smazat.
4. Vyberte **Odebrat účet**.

Google Talk™

Naučíte se odeslat rychlou zprávu přátelům nebo rodině přes Google Talk.

Spuštění chatu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Talk**.
   Seznam přátel zobrazuje přehledně všechny kontakty messengeru rozdělené na kategorie Dostupný, Pryč, Zaneprázdněný a Offline.
2. Vyberte přítele ze Seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3. Zadejte zprávu a vyberte **Poslat**.
   Smajlíky vložíte stiskem [⬆] → **Více** → **Vložit emotikon**.
4. Mezi aktivními chaty můžete přepínat stiskem [⬆] → **Přepnout chaty**.
5. Chat ukončíte stiskem [⬆] → **Ukončit chat**.

Přidání přátel do Seznamu přátel

1. V Seznamu přátel stiskněte [ ] → **Přidat přítele**.
2. Chcete-li přidat někoho z Kontaktů, vyberte kontakt ze seznamu.

   Nového přítele přidáte zadáním kontaktních informací do obrazovky Pozvat a vyberte **Poslat pozvánku**.

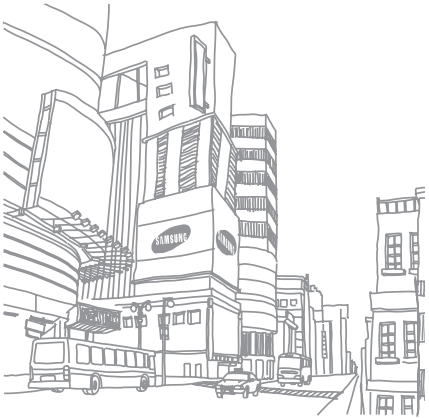

Média

Naučte se používat mediální aplikace ve vašem telefonu: hudbu, video, fotoaparát, galerie a YouTube.

Podporované formáty souborů

Tento přístroj podporuje tyto formáty souborů:

Typ souboru	Přípona
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Obrázky	.bmp, .gif, .jpg, .png

Typ souboru	Kodek
Audio	• Dekódování: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Kódování: AMR-NB
Video	• Dekódování: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB • Kódování: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Hudba

Naučte se poslouchat hudbu pomocí hudebního přehrávače.

Uložení hudebních souborů do telefonu

Začněte přidáním souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením bezdrátově z webu. ▶ s. 32
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Otevřete stavové okno a zvolte **USB připojeno** → **Připojit**.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Přehrávání hudebních souborů

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
2. Vyberte kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/tlačítko	Funkce
/	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
	Restart přehrávání; vyhledávání zpět (stisknutím a podržením)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed (stisknutím a podržením)
	Otevření seznamu skladeb

Ikona/tlačítko	Funkce
	Aktivace režimu náhodného přehrávání
	Změna režimu opakování
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
	Přístup k volbám

Vytvoření seznamu skladeb

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
2. Vyberte kategorii → hudební soubor.
3. Stiskněte [] → **Přidat do seznamu stop** → **Nové**.
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
5. Pro přidání dalších skladeb do seznamu přehrávejte soubor a stiskněte [] → **Přidat do seznamu stop** → seznam skladeb.

Použití funkce party shuffle

Můžete přidat všechny hudební soubory do právě přehrávaného seznamu skladeb.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
2. Vyberte kategorii → hudební soubor.
3. Stiskněte [] → **Náhodně - všechny**.
4. Pro vypnutí režimu náhodné přehrávání vyberte .

Videa

Naučte se přehrávat video soubory v přístroji.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Videa**.
2. Vyberte soubor s videozáznamem.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/tlačítko	Funkce
/	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět
	Přechod vpřed
Hlasitost	Nastavení hlasitosti

Fotoaparát

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů. Před použitím fotoaparátu je nutné nejprve vložit paměťovou kartu.

Fotografování

1. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení snímku jej zobrazíte volbou náhledu v levém horním rohu obrazovky.

Nahrávání videozáznamů

1. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Stisknutím [ ] → **Přepnout do režimu video** přepnete na režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo volbou zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo volbou zastavíte nahrávání.
   Videozáznam se automaticky uloží.

Po pořízení videozáznamu jej zobrazíte volbou náhledu v levém horním rohu obrazovky.

Nastavení fotoaparátu

1. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Stiskněte [ ] → **Nastavení**.
3. Upravte následující možnosti:
   - **K fotografiím ukládat místo pořízení**: Nastavte pořízení snímku s informací o poloze (zem. šířka a délka).
   - **Vybrat kvalitu videa**: Zvolte kvalitu snímaného videa.
   - **Nastavení režimu blesku**: Blesk můžete vypnout nebo použít automatický.
   - **Zvolte výchozí úložiště**: Vyberte umístění pro ukládání nových fotografií a videa.

Galerie

Z Galerie můžete spravovat všechny fotografie a videa.

Otevřete obrázek

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s obrázky → soubor s obrázkem.
   Pořízené snímky jsou uloženy v **Pořízené fotografie**.
3. Pomocí tlačítek ◀ a ▶ se pohybujte mezi snímky.
   - Obraz zvětšíte či zmenšíte pomocí ⊕ nebo ⊖.
   - K otočení obrazu stiskněte [⬆] → **Otočit** → možnost otočení.
   - Část snímku můžete oříznout stiskem [⬆] → **Oříznout**. Pak přesuňte nebo změňte velikost obdélníkové oblasti, která se vyřízne, a vyberte **Uložit**.

Otevření videa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s videem → video soubor.
   Pořízená videa jsou uložena v **Pořízená videa**.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/tlačítko	Funkce
⏸/▶	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
⏪	Přechod zpět

Ikona/tlačítko	Funkce
▶▶	Přechod vpřed
Hlasitost	Nastavení hlasitosti

Zobrazení prezentace

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s obrázky.
3. Stiskněte [⬆] → **Prezentace**.

Nastavení prezentace upravíte stiskem [⬆] → **Nastavení** a změnou nastavení v **Nastavení prezentace**.

Sdílení snímků a videí

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s obrázky nebo videem → obrazový nebo video soubor.
3. Stiskněte [⬆] → **Sdílet**.
4. Vyberte možnost z E-mail, Google Mail, Zprávy (MMS) a Picasa.

YouTube™

YouTube je služba pro online video streaming poskytovaná zdarma. Naučte se prohlížet a sdílet videa na YouTube.

Sledování videa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video ze seznamu nabízených videí. Můžete rovněž zvolit kategorii videa stiskem [⬆] → **Kategorie** → kategorie.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/tlačítko	Funkce
/	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět
	Přechod vpřed
Indikátoru průběhu	Posunutím prstu po indikátoru průběhu zobrazíte požadované místo videa.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti

Sdílení videa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Dotkněte se a podržte video.
3. Vyberte **Sdílet**.
4. Vyberte možnost z E-mail, Google Mail a Zprávy (MMS).
   Otevře se vytvoření nové zprávy s vloženým odkazem na video.

Správa času

Naučte se spravovat kontakty a události v kalendáři. Vaše kontakty a kalendář se synchronizují se serverem Google.

Kontakty

Níže naleznete informace o používání karet kontaktů a skupin k ukládání osobních informací, jako jsou jména, telefonní čísla a adresy.

Vytvoření kontaktu

Vytvořte kontakt z obrazovky volání:

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⏎].
2. Vyberte **Vytáčení**.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte [▲] → **Přidat mezi kontakty** → **Vytvořit nový kontakt**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
   Pro přidání ID obrázku stiskněte [▲] → **Přidat ikonu**.
5. Po dokončení přidejte kontakt stisknutím **Hotovo**.

Vytvořte kontakt ze seznamu kontaktů:

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Nový kontakt**.
3. Zadejte informace o kontaktu.
   Pro přidání ID obrázku stiskněte [ ] → **Přidat ikonu**.
4. Po dokončení přidejte kontakt stisknutím **Hotovo**.

Import kontaktů z karty SIM

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Importovat kontakty**.
3. Vyberte požadovaný kontakt. Všechny kontakty naimportujete volbou [ ] → **Importovat vše**.

Vyhledání kontaktu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Hledat**.
3. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- nalezení kontaktu podle čísla
- upravit informace o kontaktu stiskem [ ] a vybráním **Upravit kontakt**

Nastavení seznamu oblíbených kontaktů

Kontakty můžete označit jako oblíbené a spravovat je odděleně od běžných kontaktů. Začněte přidáním kontaktu do seznamu oblíbených.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte a podržte kontakt a vyberte **Přidat do oblíbených**.
3. Opakováním kroku 2 můžete přidat další kontakty do seznamu oblíbených.

Seznam oblíbených otevřete v seznamu kontaktů volbou karty **Oblíbené**.

Filtrování kontaktů podle skupin

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Zobrazit skupinu**.
3. Vyberte skupinu → **OK**.
   Kontakty jsou filtrovány podle vybrané skupiny.

Nastavení skupin kontaktů pro synchronizaci

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Upravit synchronizované skupiny**.
3. Vyberte skupinu kontaktů, které chcete synchronizovat se serverem Google.
   Pro synchronizaci všech kontaktů vyberte **Synchronizovat všechny kontakty**.

Kalendář

V kalendáři můžete sledovat měsíční, týdenní a denní rozvrh.

Změna zobrazení kalendáře

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
   Kalendář se otevře v měsíčním přehledu.
2. Stiskněte [ ] → typ zobrazení:
   - **Agenda**: Seznam událostí v aktuálním měsíci.
   - **Den**: Hodinové bloky celého dne.
   - **Týden**: Hodinové bloky dní celého týdne.

Zobrazení více kalendářů

Pokud máte vytvořený Google Calendar na webu a synchronizujete jej s přístrojem, můžete vybrat kalendář, který se zobrazí v přístroji. V Google Calendar můžete rovněž vidět plánované události.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [ ] → **Více** → **Moje kalendáře**.
   V seznamu se zobrazí všechny kalendáře synchronizované s přístrojem.
3. Zaškrtněte políčka vedle kalendářů, které chcete zobrazit.

Vytvoření události

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [ ] → **Nová událost**.

3. Vyplňte pole a upravte nastavení podle události.

   V poli **Kalendář** vyberte kalendář, který chcete zobrazit (je-li více než jeden).

   V poli **Připomenutí** nastavte čas připomenutí před začátkem události. Upozornění před začátkem události přidáte stiskem [ ] → **Přidat připomenutí**.

4. Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení dnešního denního rozvrhu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [ ] → **Dnes**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení připomenutí událostí

Nastavíte-li připomenutí pro událost v kalendáři ve stavovém pruhu se zobrazí ikona .

1. Přetáhněte stavový pruh dolů z horní části obrazovky, zpřístupníte tak seznam oznámení.
2. Vybráním připomenutí zobrazíte podrobnosti k události.
3. Připomínku dočasně potlačíte nebo vypnete volbou **Odložit vše** nebo **Zavřít vše**.

Typ připomenutí můžete změnit. V jakémkoli vzhledu kalendáře stiskněte [ ] → **Více** → **Nastavení** → **Nastavit upozornění a oznámení**. Vyberte **Upozornění** (pro zobrazení se kontextového okna), **Oznámení ve stavovém řádku** (pro zobrazení ikony ve stavovém pruhu) nebo **Vypnuto** (pro vypnutí připomínek).

Web

Naučte se připojit k bezdrátovému webu pomocí vestavěného webového prohlížeče. Naučte se používat Google Search a Google Maps.

Prohlížeč

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být aplikace **Prohlížeč** označena jinak.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Procházení webových stránek

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
   Otevře se přednastavená domovská stránka.

2. Otevření webové stránky:
   - Stiskněte [ ] → **Záložky** → záložka.
   - Stiskněte [ ] → **Záložky**, přejděte na kartu **Často navštěvované** nebo **Historie** a vyberte webovou stránku.
   - Stiskněte [ ] → **Přejít**, zadejte webovou adresu a vyberte **Přejít**.
3. Při prohlížení webových stránek můžete používat tyto funkce:
   - Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte [ ].
   - Webovou stránku obnovíte stisknutím [ ] → **Obnovit**.
   - Pro zvětšení nebo zmenšení webové stránky zobrazte ikony zvětšení trhnutím prstem kterýmkoli směrem a použijte je. Právě prohlížení webová stránka nemusí podporovat funkci zvětšení.

Otevření více stránek

Můžete otevřít více stránek a přepínat mezi nimi.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Otevřete webovou stránku a stiskněte [ ] → **Nové okno**.
3. Otevřete další webovou stránku v novém okně.
4. Další stránky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Stiskem [ ] → **Okna** zobrazíte právě otevřené webové stránky.
6. Vyberte stránku, kterou chcete obnovit.

Vyhledání textu na webové stránce

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Stiskněte [ ] → **Více** → **Vyhledat na stránce**.
3. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání. Na stránce se zvýrazní hledaný text.

Uložení oblíbených webových stránek

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Stiskněte [ ] → **Záložky** → **Přidat záložku...**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu.
4. Stiskněte **OK**.

Kopírování textu z webové stránky

Můžete kopírovat text z webové stránky a vkládat jej do dalších aplikací, např. jako poznámky.

1. Při prohlížení webových stránek stiskněte [ ] → **Více** → **Označit text**.
2. Táhněte prst po textu, který chcete zvýraznit. Zvýrazněný text je zkopírován do schránky.
3. V jiné aplikaci se dotkněte a přidržte pole pro zadání textu.
4. Vyberte **Vložit** pro vložení textu do pole.

Google Search

Můžete vyhledávat informace z webových stránek službou Google Search. Pruh Google Search je vždy přidán do úvodní obrazovky.

1. V úvodní obrazovce vyberte pruh Google Search.
2. Zadejte klíčové slovo a vyberte . Budete připojeni ke stránce Google.

Google Maps™

Se službou Google Maps můžete vyhledávat ulice, města nebo země a směry v online mapách.

Změna zobrazení mapy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Stiskněte [ ] → **Režim mapy** → režim zobrazení.

Hledání v mapě

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Táhněte prstem po mapě v požadovaném směru.
3. Obraz zvětšíte či zmenšíte dotykem obrazovky a volbou nebo .

Zjištění aktuální polohy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Stiskněte [ ] → **Moje poloha**.

Hledání konkrétního místa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Stiskněte [ ] → **Hledat**.
3. Použijte jeden z následujících způsobů:
   - Zadejte adresu.
   - Zadejte kategorii činnosti.
   - Vyberte navštívenou adresu z kontextového menu.
4. Vyberte .

Získání trasy k určitému cíli

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Stiskněte [ ] → **Trasa**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
4. Vyberte **Spustit**.
5. Stiskněte [ ] → **Zobrazit na mapě**.
6. Po skončení stiskněte [ ] → **Více** → **Vymazat mapu**.

Nástroje

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi v mobilním přístroji.

Bluetooth

Naučte se používat připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením k využití handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládání bezdrátových sítí**.
2. Volbou **Bluetooth** zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth.

Nalezení a spárování s jiným Bluetooth zařízením

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládání bezdrátových sítí** → **Nastavení Bluetooth** → **Vyhledat zařízení**.
   Váš přístroj vyhledá zařízení Bluetooth a zobrazí jejich seznam.

2. Klepněte na zařízení v seznamu Bluetooth.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**.

   Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

- Aby bylo možné dvě zařízení Bluetooth spárovat, musí obě zařízení použít stejné heslo. Sluchátka a sady handsfree do automobilu mohou používat pevné heslo, například **0000**.
- V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Umožnit ostatním zařízením Bluetooth nalézt váš přístroj

V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládání bezdrátových sítí** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelné**. Tento přístroj je nyní viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth na 120 sekund.

WiFi

Zde naleznete informace o aktivaci a připojení k bezdrátové síti. Pokud jste v dosahu WLAN sítě, telefon může nalézt a připojit se k aktivní WLAN síti. Poté můžete volat a posílat data přes internet nebo si prohlížet webové stránky.

Přístroj využívá neharmonizované kmitočty a jeho použití s WLAN může být v některých zemích zakázáno.

Vyhledání a připojení k bezdrátové síti

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládání bezdrátových sítí**→ **WiFi**.
   Přístroj rozpozná a indikuje přítomnost dostupných bezdrátových sítí.
2. Vyberte **Nastavení WiFi**.
3. Vyberte síť pod **Sítě WiFi**.
4. Zadejte heslo WLAN a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte **Připojit**.
6. K online službám přes WLAN se připojíte volbou webového menu.

Aktivní bezdrátová síť na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť jen tehdy, když ji budete používat.

Přidání WLAN

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládání bezdrátových sítí** → **Nastavení WiFi** → **Přidat síť WiFi**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Nastavte zabezpečení podle zvoleného typu.
4. Po skončení vyberte **Uložit**.

Budík

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Budík**.
2. Stiskněte [ ] → **Přidat budík**.

3. Vyberte **Zapnout budík**.
4. Podrobnosti budíku nastavte v každém poli (čas, zvonění, vibrace, opakování a označení).
5. Po skončení stiskněte [ ].

Vypnutí budíku

Když se rozezní budík, můžete jej vypnout volbou **Zavřít** nebo jej odložit na 10 minut pomocí **Odložit**.

Smazání budíku

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Budík**.
2. Dotkněte se a přidržte budík, který chcete smazat.
3. Vyberte **Smazat upozornění** → **OK**.

Změna typu hodin

Můžete změnit vzhled hodin.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Budík**.
2. Vyberte obraz hodin.
3. Táhněte doleva nebo doprava ve spodní části obrazovky.
4. Vyberte požadovaný typ hodin.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické operace.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
   Pro pokročilé funkce stiskněte [ ] → **Pokročilé funkce**.

Nastavení

V této části naleznete informace o nastavení přístroje.

Přístup k nastavení přístroje:

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
2. Vyberte kategorii (**Ovládání bezdrátových sítí**, **Nastavení hovorů**, **Obraz a zvuk**, **Synchronizace dat**, **Zabezpečení a poloha**, **Aplikace**, **Karta SD a paměť telefonu**, **Datum a čas**, **Národní prostředí a text**, nebo **Info o telefonu**).

Ovládání bezdrátových sítí

Změna nastavení připojení bezdrátové sítě.

WiFi

Zapnutí nebo vypnutí funkce WLAN.

Nastavení WiFi

- **WiFi**: Zapnutí nebo vypnutí funkce WLAN.
- **Oznamování sítě**: Nastavení upozornění na dostupnou sí.
- **Přidat síť WiFi**: Přidání sítí WLAN.

Bluetooth

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.

Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
- **Název zařízení**: Zadání názvu přístroje pro Bluetooth.
- **Viditelné**: Nastavení viditelnosti zařízení pro jiná zařízení Bluetooth.
- **Vyhledat zařízení**: Hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.

Mobilní sítě

- **Datové služby při roamingu**: Nastavení přístroje pro připojení k jiné síti v zahraničí nebo při nedostupnosti vaší sítě.
- **Používat pouze sítě 2G**: Nastavení zařízení pro připojení pouze k síti 2G.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledání dostupných sítí a volba sítě pro roaming.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvu přístupového bodu (APN).

Režim V letadle

Vypne všechny bezdrátové funkce přístroje.

Nastavení hovorů

Změna nastavení funkcí volání.

Povolená telefonní čísla

- **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla**: Omezení odchozích hovorů pouze na kontakty určené kartou SIM. Pro spuštění této funkce je nutné zadat PIN2 dodaný s kartou SIM.
- **Změna kódu PIN2**: Změna kódu PIN2.
- **Seznam povolených telefonních čísel**: Nastavení seznamu kontaktů pro pevná čísla.

Hlasová schránka

Změní číslo hlasové schránky.

Přesměrování hovorů

Přesměrujte příchozí hovory na jiné telefonní číslo. Při přesměrování hovorů musíte zadat cílové číslo nebo dobu prodlevy pro přesměrované hovory.

Další nastavení hovorů

- **ID volajícího**: Zobrazení vaší identifikace druhé straně při odchozích voláních.
- **Další hovor na lince**: Povolení upozornění na příchozí hovor při probíhajícím hovoru.
- **Auto Answer**: Zadání doby do automatického přijetí hovoru přístrojem, pokud nereagujete.

Síťoví operátoři

- **Vyhledávání sítí**: Vyhledání dostupných sítí a volba sítě pro roaming.
- **Automatická volba**: Zařízení automaticky zvolí první dostupnou síť.

Obraz a zvuk

Změna nastavení různých zvuků zařízení a displeje.

Tichý režim

Spuštění tichého režimu umlčí všechny zvuky.

Hlasitost vyzvánění

Nastavení výchozí hlasitosti zvonění a upozornění.

Hlasitost médií

Nastavení výchozí hlasitosti hudby a videa.

Vyzváněcí tón telefonu

Volba vyzváněcího tónu, který vás upozorní na příchozí hovor.

Vibrace telefonu

Volba vyzváněcího tónu, který vás upozorní na příchozí hovor.

Tón oznámení

Volba vyzváněcího tónu, který vás upozorní událost, jako příchozí zprávu, zmeškaný hovor a budík.

Dotyky jsou provázeny zvuky

Nastavení zvuku přístroje při dotyku na tlačítka volání.

Vibrace dotykového číselníku

Nastavení vibrací přístroje při dotyku na tlačítka volání.

Výběr se zvuky

Nastavení zvuku přístroje při volbě aplikace nebo možnosti na dotykové obrazovce.

Oznámení karty SD

Nastavení zvuku přístroje při rozpoznání paměťové karty.

Orientace

Nastavení orientace obrazovky pro automatické přepnutí při otočení přístroje.

Animace

Nastavení animace při přepnutí oken displeje.

Automatický Jas

Volba automatického nastavení jasu obrazovky podle snímače světla.

Jas

Nastavení jasu obrazovky.

Interval vypnutí obrazovky

Výběr doby, po kterou mají podsvícení a displej zůstat zapnuté, když se telefon nepoužívá.

Synchronizace dat

Volba aplikací synchronizovaných se serverem Google. ▶ s. 32

Zabezpečení a poloha

Změna nastavení zabezpečení přístroje, karty SIM a funkcí GPS.

Zaměření přes bezdrátové sítě

Nastavení přístroje pro využití bezdrátových sítí ke kontrole polohy, pokud ji aplikace podprouje.

Zapnout GPS

Pololení funkcí GPS ke kontrole polohy, pokud ji aplikace podprouje. Pomocí GPS můžete prohlížet místa na úrovni ulic.

Požadovat gesto

Nastavení přístroje na povinné zadání vzoru odemknutí při každém zapnutí. Můžete tak chránit přístroj proti neautorizovanému použití jinou osobou.

Použití viditelného gesta

Nastavte viditelnost vzoru při zadávání.

Použití dotykového ověření

Nastavení vibrací přístroje při dotyku a kreslení vzoru odemknutí.

Nastavení bezpečnostního gesta

Nastavení vzoru odemknutí pro odemknutí přístroje. ▶ s. 28

Nastavení zámku karty SIM

- **Zamykat kartu SIM**: Kartu SIM můžete uzamknout povolením požadavku na PIN. Musíte zadat kód PIN, který jste obdrželi spolu s kartou SIM.
- **Změnit kód PIN karty SIM**: Změna kódu PIN.

Zobrazování hesel

Ve výchozím nastavení přístroj z bezpečnostních důvodů zobrazuje heslo jako*. Můžete nastavit přístroj tak, aby zobrazoval heslo při psaní.

Aplikace

Změna nastavení pro správu instalovaných aplikací.

Neznámé zdroje

Volba stažení aplikací z jakéhokoli zdroje. Pokud tuto možnost nezvolíte, můžete stahovat aplikace pouze z Android Market.

Správa aplikací

Otevření seznamu aplikací instalovaných v přístroji a kontrola informací o aplikacích.

Pro zobrazení aktuálně běžících aplikací nebo dodatečně nainstalovaných aplikací třetích stran stiskněte [ ] → **Filtrovat** → **Spuštěné** nebo **Aplikace třetí strany**.

Vývoj

- **Ladění USB**: Volba připojení přístroje k počítači datovým kabelem.
- **Nevypínat obrazovku**: Volba zapnutí displeje přístroje během nabíjení.
- **Povoluje simulované polohy**: Povolení simulovaného odesílání polohy a informací služeb službě Správa umístění pro testování. SLouží k vývoji aplikací.

Karta SD a paměť telefonu

Kontrola informací o paměti, paměťové kartě a o přístroji; reset přístroje.

- **Celková paměť**: Zobrazí celkovou velikost externí i vestavěné paměti.
- **Dostupná paměť**: Zobrazí celkovou velikost dostupné externí i vestavěné paměti.
- **Odpojit kartu SD**: Odpojení externí nebo vnitřní paměti před formátováním.
- **Formátovat kartu SD**: Formátování externí nebo vnitřní paměti.
- **Připojit kartu SD**: Připojení externí nebo vnitřní paměti.
- **Obnovení továrních dat**: Reset přístroje smaže všechna data a obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty.

Datum a čas

Ovládání vzhledu a chování data, času a časových zón.

Národní prostředí a text

Změna režimu zadávání textu.

Volba národního prostředí

Vyberte jazyk, ve kterém budou zobrazena veškerá menu a aplikace, a kterým se bude psát ve všech textových editorech.

Klávesnice Android

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

- **Při stisku klávesy vibrovat**: Nastavení vibrací přístroje při stisknutí tlačítek.
- **Zvuk při stisku klávesy**: Nastavení zvuku přístroje při stisknutí tlačítek.
- **Velká písmena automaticky**: Nastavení pro automatické psaní prvního velkého písmene po značce ukončení, jako je tečka, otazník nebo vykřičník.
- **Zobrazovat návrhy**: Přístroj zobrazuje návrhy správného znění slov v případě chybného psaní. Návrhy je nutné předem zadat.
- **Automatické dokončování**: Přístroj automaticky vkládá zvýrazněná slova pomocí mezerníku nebo interpunkce.

Uživatelský slovník

Vytvoří vlastní slovník. Stiskněte [ ] → **Přidat** a zadejte slovo, které chcete uložit do slovníku. Slova ve slovníku se zobrazí jako návrhy při vkládání textu.

Info o telefonu

Přístupové informace o přístroji a kontrola stavu přístroje.

Pokud použijete Samsung New PC Studio, je nutné vypnout režim velkokapacitní úložiště USB v **Dodatečné nastavení** → **Jen velkokapacitní úložiště** před připojením přístroje k počítači.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí zařízení se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Není vložena SIM karta.	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Karta SIM je zablokována.	Při prvním použití přístroje, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zamykat kartu SIM**.
Původní kód PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.
Karta SIM je zablokována pomecí kódu PUK.	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Přístroj neukazuje žádný signál (vedle ikony sítě nejsou žádné proužky)

- Pokud jste přístroj právě zapnuli, počkejte přibližně 2 minuty, aby přístroj mohl najít síť a přijmout signál.
- Signál nemusí být k dispozici v tunelech a ve výtazích. Přejděte do otevřené oblasti.
- Můžete se nacházet v mezeře mezi pokrytými oblastmi. Signál byste měli přijmout, jakmile vstoupíte do pokryté oblasti.

Zapomněli jste kód PIN nebo PUK

Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK dodaný s kartou SIM, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb.

Na displeji se zobrazují bílé linky

Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, pokud jste přístroj zapnuli po dlouhé době nebo pokud jste vyndali baterii bez vypnutí přístroje. Zobrazení by se mělo během krátké doby napravit.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskněte tlačítko [⌐¬].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil

- Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda neblokujete vestavěný mikrofon.
- Posuňte vestavěný mikrofon blíže k ústům.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte, zda neblokujete vnitřní anténu zařízení v horní části přístroje.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se přístroj sám vypíná během nabíjení

- Odpojte přístroj od nabíječky, vyndejte baterii, vraťte ji zpět a potom zkuste nabíjení znovu.
- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Přístroj je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá přístroj více energie a může se zahřát. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Přístroj vás vyzval k odstranění dat

Je k dispozici málo paměti. Přesuňte data na paměťovou kartu nebo odstraňte staré položky z aplikací.

Přístroj se nemůže připojit k Internetu

- Zkontrolujte, zda jste zadali správná nastavení pro svého poskytovatele internetových služeb.
- Zkontrolujte, zda jste aktivovali bezdrátové připojení k poskytovateli mobilních služeb a zda není blokován signál.

- Zkontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo.

Nemůžete najít zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi přístroji není větší než 10 metrů a že nejsou odděleny zdmi nebo jinými překážkami.
- Zkontrolujte, zda je povolena viditelnost přístrojů.
- Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth.

Nemůžete poslouchat hudbu s bezdrátovými sluchátky Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke sluchátkům.
- Zkontrolujte, zda sluchátka podporují formát hudby, který chcete poslouchat.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátky a přístrojem v dosahu a že mezi nimi nejsou zdi nebo jiné překážky.

Rejstřík

aplikace
stahování z webu, 32
stažení z Android Market, 31
zobrazení historie, 32

baterie
indikátor vybití baterie, 20
instalace, 17
nabíjení, 19

bezdrátová LAN
přidání sítí, 64
připojení, 64

Bluetooth
aktivace, 62
nastavení viditelnosti, 63
připojení k jiným zařízením, 62

budík 64

čekající hovor 68

datum a čas 73

e-mailové zprávy
odeslání, 41
vytvoření účtu, 41
zobrazení, 41

fotoaparát 47

fotografie
pořizování, 47
přehrávání prezentace, 50
zobrazení, 49

galerie 49

Google Mail 39

Google Maps 60

Google Search 60

Google Talk 42

GPS 71

hlasitost
hlasitost hovoru, 35
hlasitost vyzvánění, 28

hlasitost vyzvánění 28

hudební přehrávač
přehrávání hudby, 45
přidání souborů do telefonu, 45
vytvoření seznamu skladeb, 46

internet, viz webový prohlížeč

kalendář
vytvoření událostí, 55
změna zobrazení, 55
zobrazení dneška, 56
zobrazení připomenutí, 56
zobrazení více kalendářů, 55

kalkulačka 65

konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor

kontakty
import z karty SIM 53
nalezení, 53
nastavení oblíbených, 54
přidání, 52

kopírování a vložení
do aplikace, 30
na webové stránce, 59

multimediální zprávy (MMS)
odeslání, 38
zobrazení, 39

paměťová karta 20

pevná vytáčená čísla (FDN) 68

podporované formáty souborů 44

postup odemknutí 28

přesměrování hovorů 68

SIM karta 17

sluchátka 35

stavový pruh 27

synchronizace s Google
auto-sync, 32, 33
ručně, 33

text
kopírování a vložení, 30
zadávání, 29
zprávy, 38

textové zprávy
odeslání, 38
zobrazení, 39

tichý režim 28

úvodní obrazovka 25

videa
pořizování, 48
sdílení, 51
zobrazení, 47, 49

volání
konferenční hovor, 37
podržení hovoru, 36
příjem dalších hovorů, 37
příjem, 35
uskutečnění, 34
vytáčení dalších hovorů, 37
vyvolání podržených hovorů, 36

vyzvánění 28

webový prohlížeč
otevření více stránek, 58
přidávání záložek, 59
přístup k webovým stránkám, 57

Wi-Fi, viz bezdrátová LAN

YouTube 50

zabezpečení 71

zadávání textu 29

zprávy
chatování rychlými zprávami, 42
odeslání e-mailu, 41
odeslání multimédií, 38
odeslání textu, 38
odeslání zprávy Google, 40
zobrazení e-mailu, 41
zobrazení multimédií, 39
zobrazení textu, 39
zobrazení zprávy Google, 39

zvuk dotyku 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-I7500

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.02 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25097A
Czech. 11/2009. Rev. 1.1